


**Funktion der Doppelercenterbuchse**

Die komplette Buchse wird in "Null Stellung" geliefert max. Verstellung 1,5 mm.  
Bei der Montage der Buchse ins Band kann die Nocke "A" in eine beliebige Nut eingefuehrt werden.  
Die Lage der auesseren Buchse (Nocke "A") bestimmt die Verstellrichtung.  
Die Verstellung des Bandes erfolgt durch Drehen der Inneren Buchse.

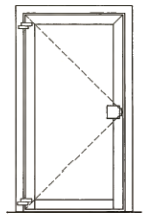

Bei nicht genuegend anliegender Dichtung Nocke "A" in Nut "1"




Bei zu kleiner Schattennut (Band-seitig) Nocke "A" in Nut "2"

**Tuerband**  
36 mm Achsmass  
22 mm Achsmass



max. Verstellung



Bei quetschender Dichtung Nocke "A" in Nut "3"



Bei zu grosser Schattennut (Band-seitig) Nocke "A" in Nut "4"

**Verstellung der auesseren Buchse**  
Fluegel ca. 8 mm anheben, auessere Buchse hochdruecken und mit Schluessel SW6 Nocke "A" in Stellung bringen (Nute 1 - 4)





**Verstellung der inneren Buchse**  
Fluegel ca. 5 mm anheben, innere Buchse mit Schluessel SW6 verdrehen.



Die Abdeckscheibe mit der Buchsicherheit verhindert ein Herausziehen der Buchse bei der Fluegeldmontage.

Nach Einstellung der Buchse Abdeckscheibe durch den Sechskant druecken und verdrehen.

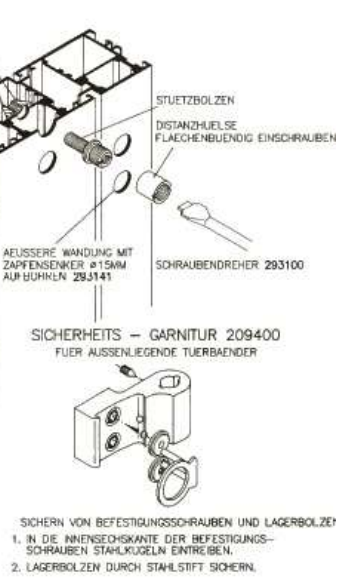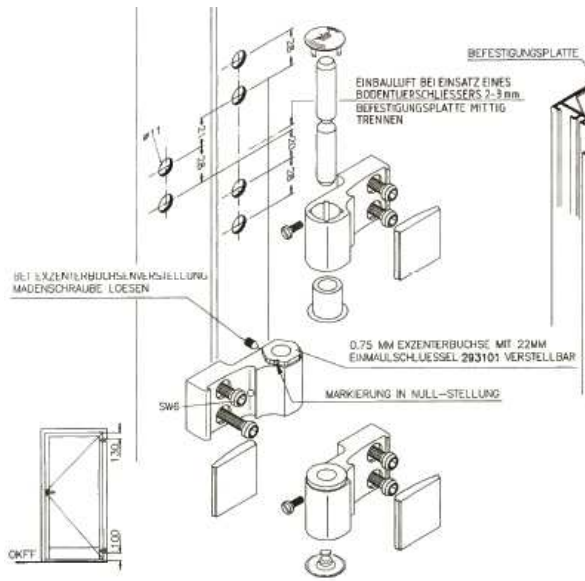

- SICHERN VON BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN UND LAGERBOLZEN
1. IN DIE INNENSECKANTE DER BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN STAHLKUGELN EINTREIBEN.
  2. LAGERBOLZEN DURCH STAHLSTIFT SICHERN.