

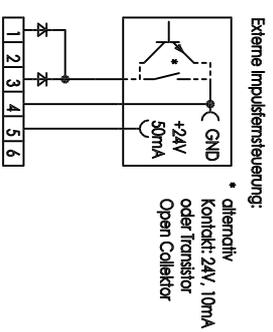
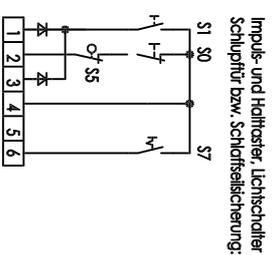
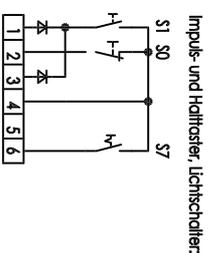
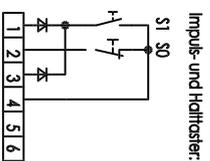
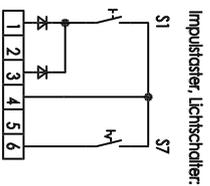
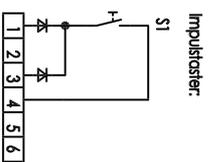
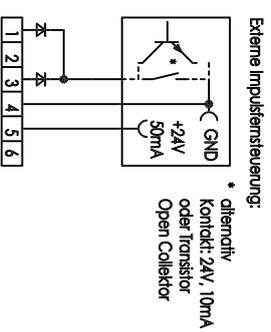
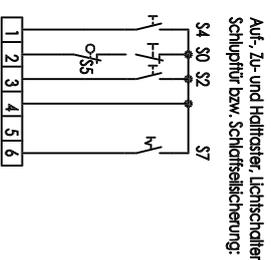
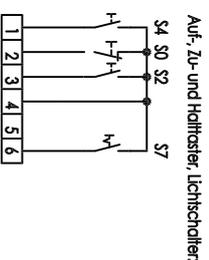
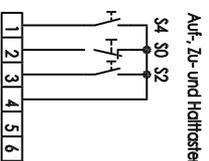




Folgesteuerung:

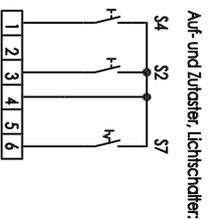

Richtungssteuerung:

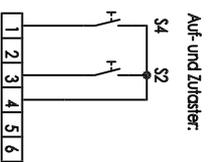

Elektronische Steuerung:

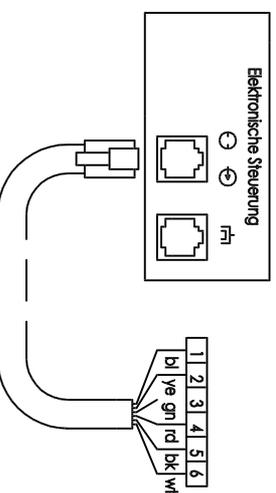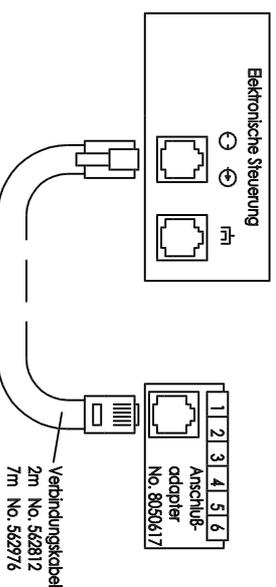

Achtung! Ruhestromkreis
Wenn kein HALT - Taster, Schiffsfelschalter, oder Schlüpfrührkontakt
angeschlossen ist, Klemmen Sie eine Brücke zwischen 2 und 4!

Achtung! Kleinspannung
Fremdspannung führt zur Zerstörung der elektronischen Steuerung.

S0	Taster HALT	bl	BLAU
S1	Taster IMPULS	ye	GELB
S2	Taster AUF	gn	GRÜN
S4	Taster ZU	rd	ROT
S5	Schlüpfrührkontakt oder Schiffsfelsicherung	bk	SCHWARZ
S7	Lichtschalter	wf	WEISS

Datum		2002-04-03		DEUTSCH		Anschluß von		EX_TAST	
Bearb.		Blischke		Komm.-Nr.		"Externen Bedienelementen"		+ =	
Gepr.								Zeichnungs-Nr.	
Änderung		Datum		Name		Norm		8/22283 (D) Art.No.:61524	
Zustand								Bl.	