


Montageanleitung

Steckgriff Weiß

Schüco Riegelstangenbeschlag / Beschlag 2000

Art.-Nr. 234 235 00

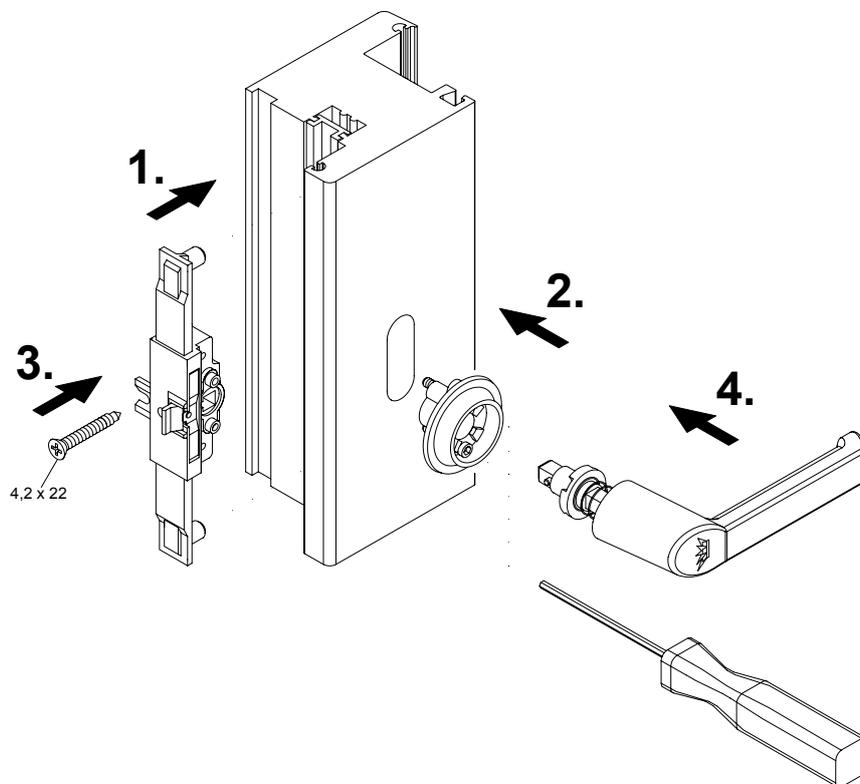

Hinweis

Das Austauschen von Beschlagteilen und das Justieren des Fensters dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen!